

70076 Variator B

1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Eine Umstellung des Schließwerks auf ein neues Schlüsselpaar ist nur möglich, wenn noch ein gültiger Schlüssel vorhanden ist. Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf ein neues Schlüsselpaar umzustellen.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Die Funktion des Schlosses kann bei Verwendung eines beschädigten oder stark abgenutzten Schlüssels nicht sichergestellt werden. Wir empfehlen daher vor Benutzung, den Zustand der Schlüssel zu überprüfen und beschädigte oder abgenutzte Schlüssel nicht zu verwenden und ggf. auszutauschen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.


2 Öffnen

- Den Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen (ca. 150°).

Einbauposition Schloss	Einführposition Schlüssel	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsselloch waagerecht	langer Bart links	im Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart unten	im Uhrzeigersinn
*Riegel rechts, Schlüsselloch waagerecht	langer Bart rechts	gegen Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart oben	im Uhrzeigersinn

* Hinweis: Einbauposition „Riegel rechts“ nur in Verbindung mit Schlossoption „SLG“ möglich!

Abb. 1: Schlüssel

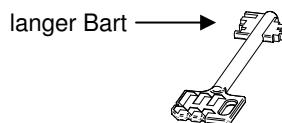

- Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar.

3 Schließen

- Den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

4 Umstellen des Verschlusses

4.1 Umstellen mit Schieber im Schlosskastenboden

- Den Schieber im Schlosskastenboden bis zum Anschlag bewegen (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Schieber



- Das Schloss öffnen (siehe 2 bzw. Abb. 3).
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde (siehe Abb. 4). Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 180°) und abziehen. Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.

Umstellung bei waagerechtem Schlosseinbau:

Abb. 3: Gültigen Schlüssel einführen (langer Bart links)	Schlüsseldrehung 180° im Uhrzeigersinn	Nach Drehung Schlüssel abziehen
Abb. 4: Neuen Schlüssel einführen (langer Bart rechts)	Schlüsseldrehung 180° gegen Uhrzeigersinn	Nach Drehung Schlüssel abziehen

4.2 Umstellen mit Umstellaktivator

- Den Umstellaktivator gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Anschlag drehen (ca. 30°). Nach Erreichen des Anschlags in die Ausgangsposition zurückdrehen und abziehen (siehe Abb. 5).

Einbauposition Schloss	Einführposition Umstellaktivator	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsselloch waagerecht	Bart links	gegen Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	Bart unten	gegen Uhrzeigersinn
Riegel rechts, Schlüsselloch waagerecht	Bart rechts	im Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht	Bart oben	gegen Uhrzeigersinn

- Das Schloss öffnen (siehe 2 bzw. Abb. 6).
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde (siehe Abb. 7). Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 180°) und abziehen. Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.

Umstellung bei waagerechtem Schlosseinbau:

Abb. 5: Umstellaktivator einführen (Bart links)	Aktivatordrehung 30° gegen Uhrzeigersinn	Nach Drehung Umstellaktivator in Einführposition zurückdrehen und abziehen
Abb. 6: Gültigen Schlüssel einführen (langer Bart links)	Schlüsseldrehung 180° im Uhrzeigersinn	Nach Drehung Schlüssel abziehen
Abb. 7: Neuen Schlüssel einführen (langer Bart rechts)	Schlüsseldrehung 180° gegen Uhrzeigersinn	Nach Drehung Schlüssel abziehen